
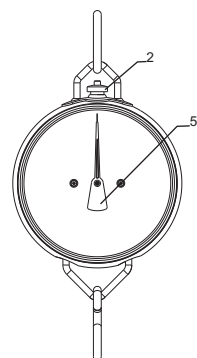


PHẦN THUYẾT MINH

- Cân được kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009 ban hành ngày 26-06-2009 theo quyết định 919/QĐ-TĐC của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.
- Cân được sản xuất theo quyết định PDM số : 1490/QĐ-TĐC ngày 31-08-2009 của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng (cân 150kg)
- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số : 28358 ngày 05-10-1998 của Cục Sở Hữu Công Nghiệp.

- Đặc tính :

Loại cân	150kg	200kg
Phạm vi sử dụng	5kg - 150kg	5kg - 200kg
Phân độ	500g	500g
Sai số tối đa	± 750g	± 750g
Sai số tối thiểu	± 250g	± 250g

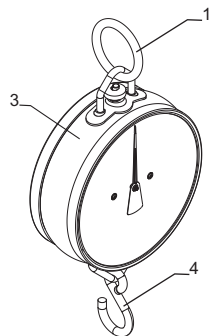

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO NHƠN HÒA

I - CÁCH SỬ DỤNG :

- 1/. Lấy cân ra khỏi bao bì.
- 2/. Treo cân, móc cố định sao cho cân được treo ở trạng thái tự do.
- 3/. Điều chỉnh kim chỉ thị(5) về vị trí số 0 bằng cách vặn núm chỉnh(2). Dùng tay kéo móc treo(4) xuống, rồi thả tay ra, để cân trả về tự do. Kiểm tra lại vị trí số 0 của kim chỉ thị(5), lặp lại động tác này vài lần. Nếu cân luôn chỉ đúng vạch số 0 trong phạm vi sai số cho phép. Cân đã sẵn sàng sử dụng.

Lưu ý :

- Núm điều chỉnh vặn trái, phải có giới hạn. Vì vậy không dùng kẽm để vặn núm điều chỉnh quá chặt.
- **Mặt số thuận :** Đọc theo chiều kim đồng hồ.
- **Mặt số nghịch :** Đọc ngược chiều kim đồng hồ.

TÊN GỌI CÁC CHI TIẾT :

- | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| (1) Quai treo | (3) Vỏ cân | (5) Kim chỉ thị |
| (2) Núm điều chỉnh | (4) Móc treo tải | |

II CÁCH BẢO QUẢN :

◆ Không :

- Tháo Tem bảo hành.
- Tự ý bôi mỡ vào các bộ phận bên trong cân.
- Tự ý sửa chữa làm sai độ chính xác của cân.
- Rửa nước hoặc để chất tẩy rửa bắn vào bên trong cân.
- Va chạm mạnh hoặc đánh rơi cân.
- Cân vượt mức tải tối đa.
- Đặt cân nơi ẩm ướt, có muối, hoặc hóa chất, hoặc nơi có nhiệt độ cao

◆ Nên :

- Lau mặt chụp nhựa bằng vải mịn và sạch
- Dùng bao bì kín để chứa chất lỏng hoặc hóa chất khi muốn cân.
- Nhỏ 1 giọt dầu nhờn vào đầu núm điều chỉnh, khi vị trí này bị khô dầu.