

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO NHƠN HÒA

PHẦN THUYẾT MINH

❖ Cân được kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009 ngày 26-06-2009 của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng

❖ Cân được sản xuất theo quyết định số : 134/TĐC-QĐ ngày : 20/09/1989 của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.




❖ Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số : 28358 ngày 05.10.1998 của Cục Sở Hữu Công Nghiệp.

I. ĐẶC TÍNH:

| | | | |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| Đặc tính | 1 kg | 2 kg | 5 kg |
| Phạm vi sử dụng | 50 g – 1 kg | 100 g – 2 kg | 200 g – 5 kg |
| Phân độ nhỏ nhất | 5 g | 10 g | 20 g |

II. SAI SỐ ĐO LƯỜNG:

| Loại cân | Mức cân (kg) (từ ... đến...) | Sai số cho phép |
|----------|------------------------------|-----------------|
| 1 kg | 50 g – 250 g | ± 2.5 g |
| | 250 g – 1 kg | ± 5 g |
| 2 kg | 100 g – 500 g | ± 5 g |
| | 500 g – 2 kg | ± 10 g |
| 5 kg | 200 g – 1 kg | ± 10 g |
| | 1 kg – 4 kg | ± 20 g |
| | 4 kg – 5 kg | ± 30 g |

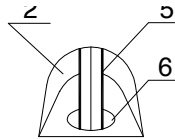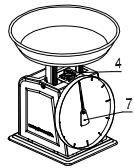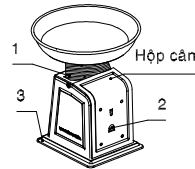

I. CÁCH SỬ DỤNG:

1. Tháo bỏ giấy chặn (1), dưới giá đỡ đĩa cân.
2. Đặt cân lên mặt phẳng thẳng bằng, nhìn vào lỗ ngắm (2) phía sau hộp cân, sao cho cây dọi (5) nằm giữa lỗ chuẩn (6).
3. Tháo ốc trên giá đỡ đĩa và khung tải. Lắp đĩa cân vào, vặn chặt ốc. Vặn nút điều chỉnh (4) để kim chỉ thị (7) chỉ số 0.



Nhẹ nhàng dùng tay ấn đĩa cân xuống, rồi nhấc tay ra, để đĩa cân trở về tự do. Kiểm tra lại vị trí của kim chỉ thị phải chỉ số "0", lặp lại động tác này vài lần. Nếu kim chỉ đúng vạch số 0 hoặc lệch khỏi vạch trong phạm vi sai số cho phép. Như vậy cân đã sẵn sàng sử dụng.

Lưu ý :

- Nút điều chỉnh vặn trái, phải có giới hạn. Vì vậy không dùng kèm để vặn nút điều chỉnh quá chặt.

TÊN GỌI CÁC CHI TIẾT:

- (1) Giấy chặn dưới đĩa cân
(2) Lỗ ngắm (sau hộp cân)

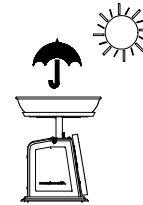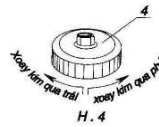

- (3) Đế cân
(4) Nút điều chỉnh
(5) Cây dọi
(6) Lỗ chuẩn
(7) Kim chỉ thị

II. CÁCH BẢO QUẢN:

➤ Không:

- Tháo gỡ hoặc làm gãy niêm chì.
- Tự ý bôi mỡ vào các bộ phận bên trong cân.
- Tự ý sửa chữa làm sai độ chính xác của cân.
- Rửa nước hoặc để chất tẩy rửa bắn vào bên trong cân.
- Va chạm mạnh hoặc đánh rơi cân.
- Cân vượt mức tải tối đa.
- Đặt cân nơi ẩm ướt, có muối, hóa chất, hoặc ở nơi có nhiệt độ cao.

➤ Nên:

- Lau mặt chụp nhựa bằng vải mịn và sạch.
- Dùng bao bì kín để chứa chất lỏng hoặc hóa chất khi muốn cân.
- Nhỏ một giọt dầu nhờn vào đầu nút điều chỉnh, khi vị trí này bị khô dầu.